

列車接近遠隔放送装置

列車接近・発車放送・自駅放送・遠隔放送が本装置一台で！！



本装置は、小規模の駅でお客様の[安全・安心]のための列車接近放送・発車放送・自駅放送のほか管理駅からの遠隔放送を行うことができます。
接近放送は「のりば」毎に開始・鳴動時間、放送回数の設定ができ、起動条件の構成が容易です


KUH1823A-00


主増幅器は4系統の省電力・高出力のデジタルアンプです。

システム概要

- 列車接近放送
標準で「接近ベル」「警告メッセージ」を内蔵^(*)しています。
♪～♪”まもなく列車がまいります。危ないですから黄色い線(白線)の内側へお下がりください”[のりば1: 男性の声、のりば2: 女性の声]
このメッセージは繰り返し回数設定の他、「放送停止」の入力で列車停車まで継続させることができます。
(*)ご指定により変更できます
- 発車放送: 発車警告スイッチの操作で発車警告音^(*)を放送します
- 自駅放送・ワイヤレスマイク
リモコン操作器やワイヤレスマイク・受信機を設置すると自駅放送ができます。
- 遠隔放送
DTMF信号で「個別」「グループ」「一斉」の選択を行い、放送起動は直流電圧の重畳・起動信号(2600Hz)・DTMF信号などの方式に対応します。
また、オプション追加でIP方式の遠隔放送システムに接続できます。
(オプション使用時はワイヤレスの3回線目を使用します)
オプション製品: 遠隔IP化ユニット(KUH1898A-00)

システム 構成例

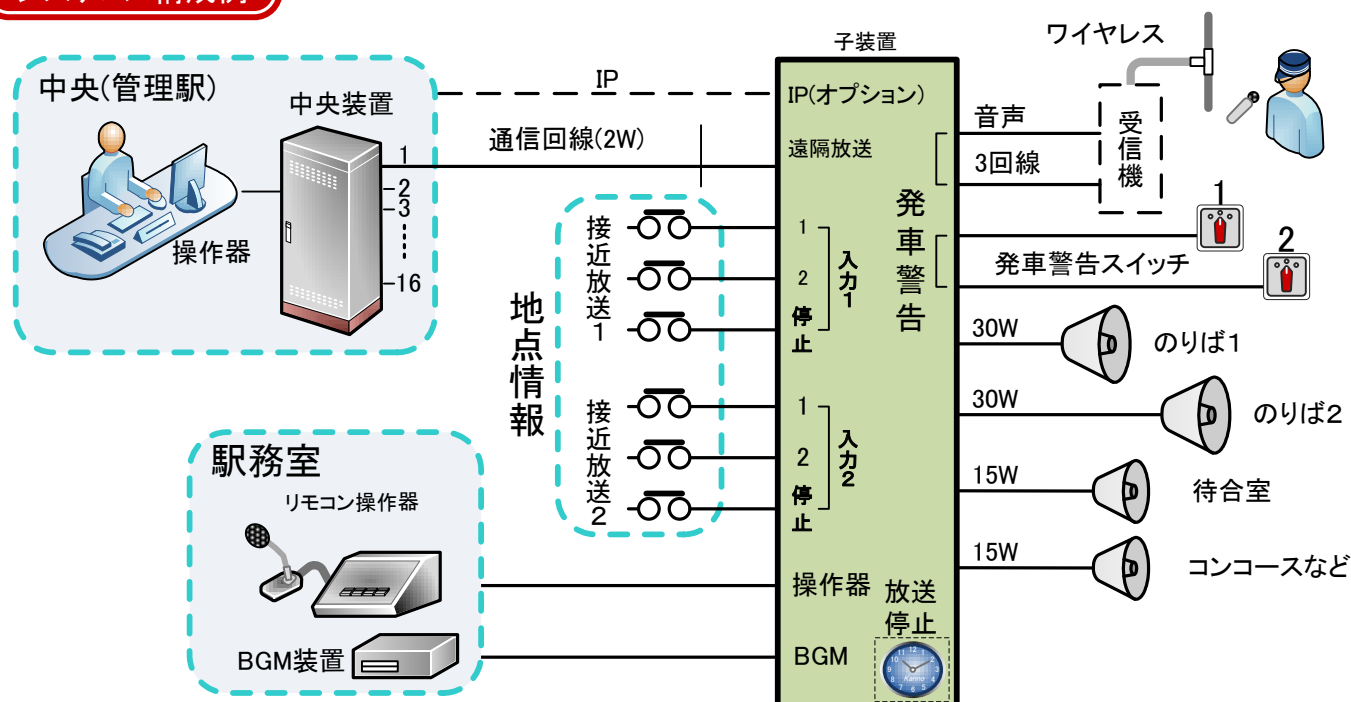

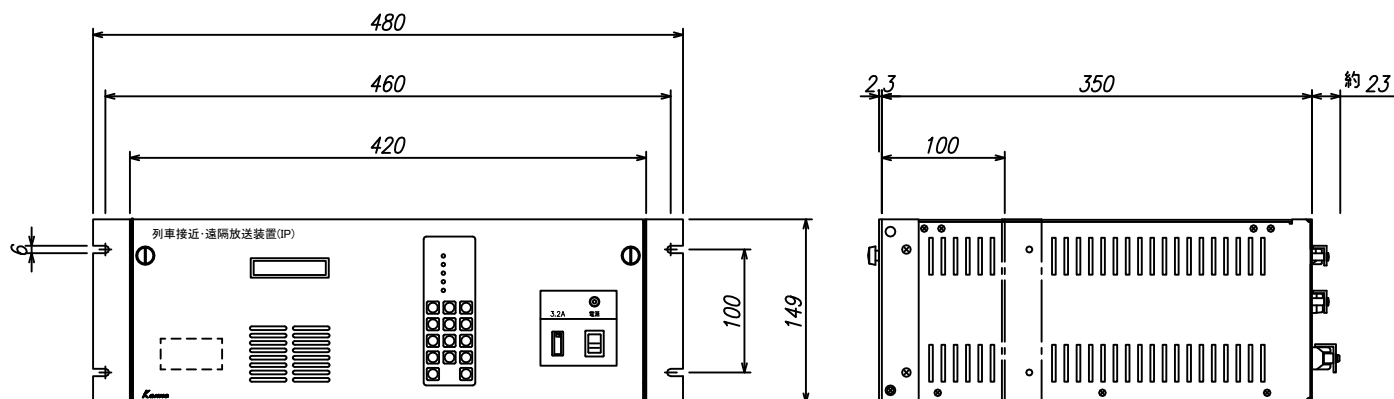

外形寸法

項目	仕様・定格
遠隔回線	アナログ回線 2W
	インピーダンス 2W時 送信時600Ω、受信側20kΩ以上
	遠隔方式 DW1方式、DW2方式、UH1方式
	音声信号レベル 最大0dBs(600Ω負荷)
	DTMF受信レベル -25dBs~0dBs
	2600Hz受信レベル -25dBs~0dBs
列車接近放送	接近起動入力 上り2入力/下り2入力
	接近条件 無電圧接点 A接/B接(設定による)
	接近停止入力 上り1入力/下り1入力
	接近条件 無電圧接点 A接/B接(設定による)
発車放送	接近起動入力 上り1入力/下り1入力(オプション)
マイク放送	音声入力 1入力 0dBm / 回線選択4回線 無電圧メーク接点入力
ワイヤレスマイク放送	音声入力 3入力 -20dBm / 回線選択4回線 無電圧メーク接点入力
BGM放送	音声入力 1入力 -30~0dBm / 起動入力 無電圧メーク接点入力
モニタ出力	定格出力 0.3W 1系統(内蔵スピーカ出力用)
放送出力	定格出力 30W×2系統 15W×2系統
24時間タイマ	夜間音量切換 / 放送停止
電源	AC100V
消費電力	最大 200VA以下
外形寸法	W420XH149XD350(mm)(突起含まず)
質量	約8kg
使用条件	温度 0~40℃ 湿度 80%以下 (ただし結露しないこと)
付属品・予備品	付属品 接続用コネクタ 一式 / 予備品 アラームヒューズ × 1個

* 仕様及び外観は予告なく変更することがあります。



事業所	郵便番号	所在地	電話番号	FAX番号	JR電話番号
本社	802-0022	福岡県北九州市小倉北区上富野1丁目5番25号	(093)521-9531	(093)511-6470	(091)3111
九州営業所	802-0022	福岡県北九州市小倉北区上富野1丁目5番25号	(093)521-9531	(093)521-9556	(091)3111
東京営業所	359-0001	埼玉県所沢市下富734	(04)2942-4177	(04)2943-0139	(053)7771
首都圏営業所	160-0023	東京都新宿区西新宿3丁目3-13 西新宿水間ビル3F	(03)6304-5801	(03)6304-5805	(070)2228
大阪営業所	532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島7丁目4-17 新大阪上野東洋ビル6F	(06)6889-5570	(06)6889-5573	(071)3336
広島営業所	732-0056	広島県広島市東区上大須賀町9-14 リバーフロント上大須賀202	(082)263-9126	(TEL/FAX共用)	(081)3899
北九州工場	800-0365	福岡県京都市都賀町田町田3787-74	(093)436-2330	(093)436-2337	(091)3110